PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ALISADOR DE CABELLO
ED-1180

ESTIMADO CLIENTE
Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

CARACTERÍSTICAS
Este nueva alisador de cabello le permitirá obtener resultados perfectos, rápidos y delicados. El control de temperatura le permite ajustar el calor al grado óptimo para su tipo de cabello y las plaquetas cerámicas garantizan un suave desplazamiento sobre el cabello.

IMPORTANTE
Lea estas instrucciones antes de usar la alisadora y consérvelas para futuras referencias.
1. Antes de usar el aparato, revise que el voltaje indicado en la alisadora corresponda con el voltaje de su red domiciliara.
2. La alisadora alcanza una temperatura muy elevada. Evite tocar las superficies calientes o que hagan contacto con sus ojos, orejas, rostro, cuellos, etc. No toque las placas alisadoras cuando el aparato esté funcionando. Así mismo, las piezas plásticas próximas a las placas alisadoras alcanzan una temperatura muy elevada.
3. Mantenga las placas alisadoras limpias, sin polvo, suciedad, spray para cabello o gel fijador. No use el alisador al mismo tiempo que use mouse, spray para cabello, gel fijador, etc.
4. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
5. Para evitar daños personales, si el cable de energía se daña debe ser remplazado de inmediato por el fabricante o el servicio técnico autorizado.
6. Desenchufe el alisador después de usarlo.
7. Espere que el alisador se enfríe antes de guardarlo.
8. **CUIDADO:** No use este aparato cerca de la bañera, la ducha, el lavamanos u otros contenedores con agua.

USO DEL ALISADOR

LAVADO DEL CABELLO
1. Humedezca bien su cabello durante 30 o 60 segundos.
2. Coloque una porción de shampoo en la palma de su mano y distribúyalo en todo el cuero cabelludo.
3. Frote suavemente su cabello y cuero cabelludo. No junte sus cabellos ni los coloques encima si tiene el cabello largo ya que podría enredarlo.
4. Masajée su cuero cabelludo con las yemas de sus dedos. Esto estimula la circulación sanguínea fortificando los cabellos.
5. Enjuague bien sus cabellos ya que no hacerlo bien hará que su cabello luzca sin vida.

SECADO DEL CABELLO
1. Luego de lavar el cabello, exprima el exceso de agua con sus manos y luego séquelo con una toalla. Use un peine para desenredar el cabello suavemente desde las raíces hasta las puntas.
2. Divida su cabellera en varias partes con unas hebillas, comenzando por atrás.
3. Seque cada una de las partes arrastrando un cepillo hacia abajo junto con la alisadora de cabello, apuntando la boquilla hacia las puntas del cabello.
4. Cuando haya terminado de secar todas las partes de la cabellera, coloque la temperatura de la alisadora en frío para darle un último toque y cerrar los poros del cuero cabelludo y dejar el cabello brillante.

ALISADO DEL CABELLO

Si no usa el alisador correctamente o si la temperatura no es adecuada, puede resecar su cabello o incluso quemarlo. Siga las siguientes instrucciones para elegir la temperatura adecuada a su tipo de cabello.

- La primera vez que use el alisador elija la temperatura mínima.
- Si su cabello es seco, crespo o planchado. Elija el nivel medio (48º C) o alto (70º C) de temperatura.
- Si su cabello es delgado u ondulado. Elija el nivel medio (48º C) o bajo (26º C) de temperatura.
- Tenga especial cuidado si su cabello es claro, rubio, decolorado o teñido ya que es más sensible a la temperatura.

PROCEDIMIENTO

1. Enchufe el cable de energía al tomacorriente.
2. Presione el botón ON/OFF.
   La luz piloto se encenderá de color rojo cuando encienda el alisador y cambiará a color verde cuando alcance la temperatura.
3. Deje que el alisador se caliente. El nivel de temperatura estándar es de 60º C.
   No descuide el aparato mientras esté enchufado.
   No coloque el aparato sobre superficies que no sean resistentes al calor mientras esté caliente.
4. Cuando el indicador de temperatura muestre 140ºF, puede ajustar la temperatura al nivel deseado.
   Presione el botón + para aumentar la temperatura y el botón – para disminuirla. Cada vez que presione el botón + o – cambiará la temperatura y podrá ver la temperatura actual en el indicador.
5. Cepille y peine su cabello hasta que quede suelto y suave.
6. Tome una sección de cabello de no más de 5 centímetros de ancho, colóquelo entre las plaquetas alisadoras y presione los mangos para mantenerlas juntas.
7. Deslice el alisador hacia abajo, desde las raíces hasta las puntas durante 5 segundos sin detenerse para evitar que los cabellos se recalienten.
8. Repita esta operación al cabo de 20 segundos hasta obtener el liso deseado.
9. Deje que los cabellos se enfríen y no los peine o cepille antes de que se hayan enfriado, ya que podría arruinar el peinado que acaba de realizar.

LIMPIEZA

1. Apague el alisador presionando el botón ON/OFF.
2. Desenchufe el cable de energía.
3. Deje que el alisador se enfríe por completo colocándolo sobre una superficie resistente al calor.
4. Limpie el alisador con un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese que el aparato está desenchufado.
2. Espere que el alisador se enfríe por completo colocándolo sobre una superficie resistente al calor.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 120V
Frecuencia: 60Hz
Potencia: 60 Vatios

DIAGRAMA DEL CIRCUITO

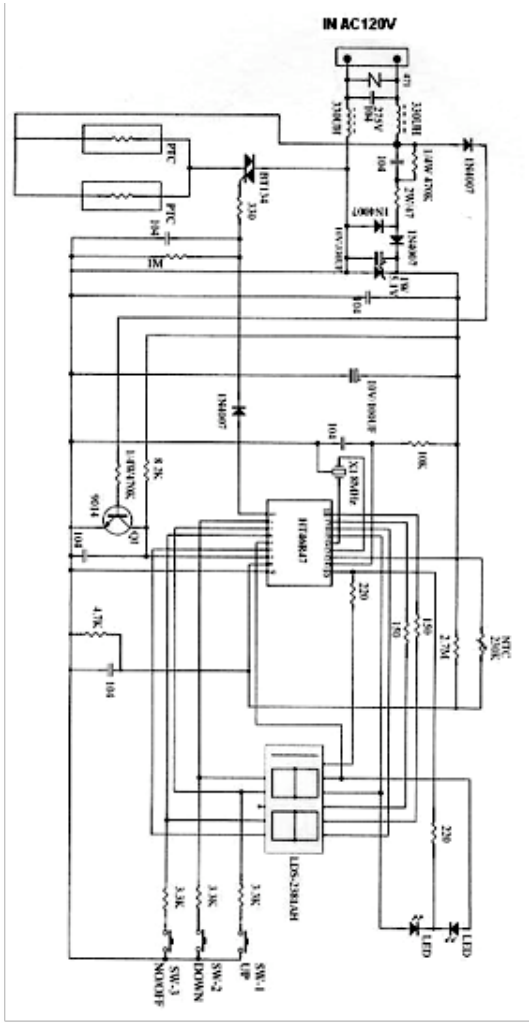

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
HAIR STRAIGHTENER

ED-1180

DEAR CUSTOMER

Congratulations for your purchase!
Please read this manual carefully, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

Instruction

This new hair straightener provides ultra-fast super-smooth straightening results.The adjustable temperature enlables you to personalize the straightener to obtain optimal results for your hair.The ceramic plates ensure ultra-smooth gliding through the hair.

Important

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for futhure reference.

1. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
2. This appliance gets very hot.Prevent the hot surfaces of the appliance from coming into direct contact with the hands,eyes,ears,face and neck.Do not touch the straightening plates when the appliance is switched on.The plastic parts near the straightening plates also become very hot during use.
3. Keep the straightening plates clean and free of dust,dirt,styling spray and gel.Never use the appliance in combination with styling mousse,styling spray,gel,etc.
4. Keep the appliance out of the reach of children.
5. If the main cord is damaged, it must always be replaced by the manufacturer or a service center authorized by the manufacturer in order to avoid hazardous situations.
6. Always unplug the appliance after use.
7. Wait until the appliance has cooled down before storing it.

8. **WARNING**: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Styling your hair

Washing your hair

1. When washing your hair ,wet your hair thoroughly for 30-60 seconds.
2. Pour some shampoo into the palm of your hand .Spread it between your hands and distribute it evenly through the hair.
3. Gently massage your hair and scalp.Do not rough up the hair or pull long hair up onto the scalp,as this may cause tangles.
4. Massage your scalp with your fingertips .This stimulates blood circulation and is gentler to the hair cuticles.
5. Rinse your hair thoroughly ,as poor rinsing can result in dull hair.Finish with a cold sinse for extra shine.

Drying your hair

1. After washing ,sqeeze excess water out of the hair with your hands and then towel-dry the hair.Use a comb to disentangle hair gently from the roots to the tips.
2. Divid the hair into sections by means of clips,starting at the back.
3. Dry each section by pulling a straightening brush down the hair length while following the brush with the hair dryer,with its nozzle pointing towards the hair ends.
4. When you have finished drying each section,set the hairdryer to the cold setting for a final cold shot.This closes the cuticles and leaves your hair glossier.

Straightening your hair

If you use the straightener incorrectly or if you use it at the wrong temperature,you could overdry your hair or even burn it.Always follow the steps below to select the right temperature for your hair type:

- Always select a low heat setting when you strat using the straightener for the first time.
- For coarse,curly or hand-to-straighten hair,selected a medium(120℃) to high heat setting (160℃)
- For fine,medium-textured or softy waved hair,select a medium(120℃) to low heat setting (80℃).
- Take extra care with pale,blonde,bleached or colour-treated hair,since it will be susceptible to damage at high temperature.

The specific steps to use the appliance:

1. Insert the plug into the wall socket.
2. Press the on/off button.

The pilot light turns red when switch it on and turns to green when the selected temperature reaches..

3. Let the appliance heat up.The defaut heat setting is 140℃.

Never leave the appliance unattended when it is plugged in.

Never put the appliance on a surface that is not heat-resistant when it is heating up and when it is hot.

4. When the temperature-showing setting shows 140℃,you can adjust the temperature to your preference:

Press the + button to increase the temperaure or press the －button to decrease the temperature.

5℃ can be changed at one time when you press the +/－ button.The display tells you which temperature you have selected.

5. Comb or brush your hair so that it is disentangled and smooth.

Use a comb to divide the hair into sections.Do not put too much hair in one section.

6. Take a section that is not wider than 5 cm.Place it between the straightening plates and press the handles of the appliance firmly together.
7. Slide the straightener down the length of the hair for 5 seconds,from root to hair end,without stopping to prevent overheating.
8. Repeat this process after 20 seconds until you have achived the desired look.
9. Allow your hair to cool down.Do not comb or brush it before it has cooled down,as this would ruin the hairstyle you have just created.

Cleaning

1. Switch the appliance off by pressing the on/off button.
2. Unplug the appliance.
3. Let the appliance cool down completely on a heat-resistant surface.
4. Clean the appliance with a damp cloth.

Storage

1. Make sure the appliance is unplugged.
2. Let the appliance cool down on a heat-resistant surface before storing it.

Rated Parameters

Voltage:120V
Frequency:60Hz
Power:60W

Circuit Diagram